
このたびは「ヨド物置」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。 組み立てる前に、この「組立説明書」をかならすお読みください。

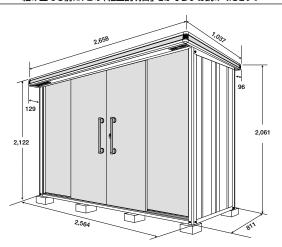

設置場所の制限

⚠注意

- ●建物の屋上には設置しないでください。
- ●バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。 ◆大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には 設置しないでください。
- ●崖のふち・風当たりの強い場所等安全の確認のできない場所し は、設置しないでください。
- ●給湯器の前には設置しないでください 鍵は、扉の裏面に貼り付けてあります。

組立施工の際には

●アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。

- ●組立の際には手袋を着用してください。
- ●高い足場が必要なときは、踏み台・脚立等安定した足場を使用
- ●組立後、各部のボルト・金具の忘れやゆるみがないか確認して

〈施工にあたって〉

- 1.まず、御注文通りの商品かどうかを確認してください。 2.基礎プロックは市販のコンクリートプロックを創使用 ださい。 プロックの大きさは中1gem×戻さ10cm×同と10cmのものが適当です。 3.部材の共通化のために、実際には使用しない孔のあいている部材がありますので、説明書に従って組立てして
- 3.時句の大畑にのために、失踪には使用しないれのめて、いる時句がありますのく、歌の音に使う、無鬼をしてください。 ください。 4. 部材は、すべて、銅製ですので手を切らないようくれぐれもご注意ください。[(<u>安全のためをす手袋を着用して</u>くだ<u>めい。</u>) 5. 部材名称の右・左は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。 6. 部材の組立では、ボルトの孔を合わせて組立てください。ボルト孔が合わなくなった場合は、ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を合わせてください。

梱包組合せ表

	(************************************														
根極 相包	部品	前後材	左右 一般	材積雪	柱	補一般	強積雪	床	屋根	壁	袖壁	鼻隠し	扉	棚板	計
2508型	LM4-0151	LM4-0205	LM3-0308	LM3-0309	LM3-0406	_	LM3-0591	6-711	LM3-0933	LM3-1015 LM3-1	021 LM3-1004	LM3-1151	LM3-1705	LM3-1901	12 (13)

※合計のカッコ内の数は、積雪型の梱包数を表しています。

梱包内容表




ソフトテープL=2560 2



○部材名称にはA1.0、A3.5等の記号がついた部材がありま


アンカー工事は設置場所によって図のような方法があります。 強風による転倒防止のため、必ず行ってください。

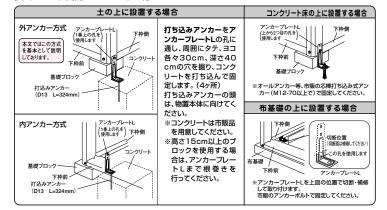

▲ 注意 強風地、寒冷地等に設置する場合、現地の実情(基準風速・凍上による不陸など)にあわせて設計・施工してください





1 基礎寸法について

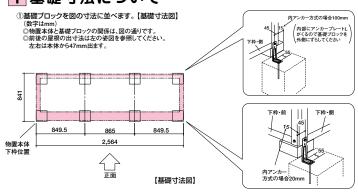





①基礎ブロックの上に図のように部材を並べます。 ②接続金具・後に下枠・側および下枠・後を差込み、ボルト止めします。 ③OD下枠接続金具・前右に下枠前・ODおよび下枠・側を差込み、

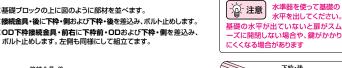

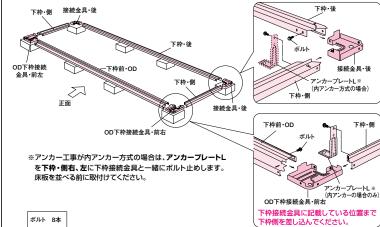


3 柱の組立

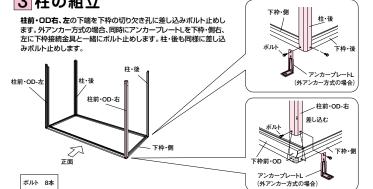

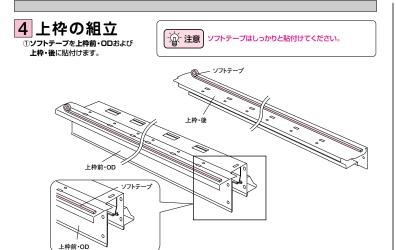


②上枠前・ODを柱前・OD右、左のツメにかぶせて、ボルト止めします 上枠・後のツメを柱・後に引っかけ、ボルト・ナットで止めます。 ③上枠・右、上枠・左も同様に取付けます。

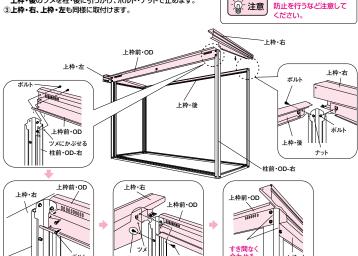

5 床板の組立


ボルト白 16本、ナット 2コ

床板を一方の端(どちらからでもかまいません)から順に並べます。 重ね部分を図のようにミゾにはめ込み並べます。

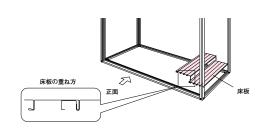


6 下レール・床押え後の組立

下レールODと床押え後を取付けます。下レールODは床板と下枠前・ODの上に載せ、庫内側のみ下レール取付金具 でボルト止めします。 床押え後は床押え取付金具を下枠に取付け、床押え後を金具にかぶせボルト止めします。

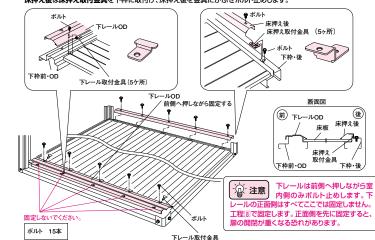

7 間柱後の組立


①**間柱・後**の上端を**上枠・後**に、差し込みます。 ②下端を**下枠・後**に差し込んで上下共ボルト止めします。

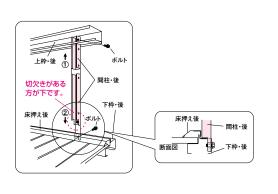


8 間柱前の組立

ボルト 6本


柱が倒れないように転倒

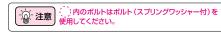


①上枠前・OD、下レール・OD(工程®で固定しなかった箇所)に間柱固定金具と下レール取付金具

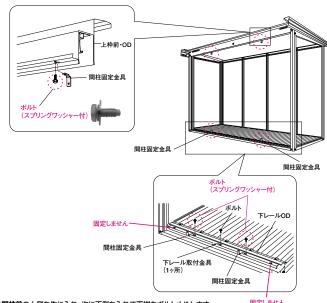


②問柱前の上側を先に入れ、次に下側を入れて両端をボルト止めします。

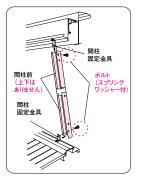

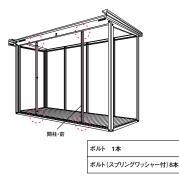

9 上枠前連結金具の取付け

①上枠前連結金具を上枠・前の中央に差し込み、床押え金具③とボルトで固定します。

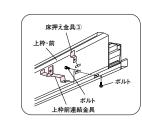


積雪型の場合は、上枠前連結金 **具と上枠補強を一緒にボルト**止 注意 注意

ボルト 2本

すが、これらは部材の長さの記号であり説明書文中では省





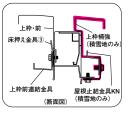

壁パネル、袖壁は上下がありますの

で注意してください。壁パネルと

壁パネルが取付けにくい場合

屋根止結金具のボルトを緩めると 取付けやすくなります。


枠に三角形状のすきまが発生したり隣同士の壁/ ネル止結金具の角孔が上下方向にずれる場合は

基礎の水平、本体の立ちを確認してください。

-資⁻注意


11屋根板の取付け


- ①屋根板は、物置に向かって右端から屋根板・小を順に取付けて行き、(1枚目~6枚目)左端に屋根板・大(7枚目のみ)を取付けます。この時前のマークの入っている方を前にします。 ②隣同志の屋根板の角孔と上枠・後の角孔に屋根止結金具(12ヶ所)を通しボルトで仮止めします。上枠前・ODも同
- 様に仮止めします。

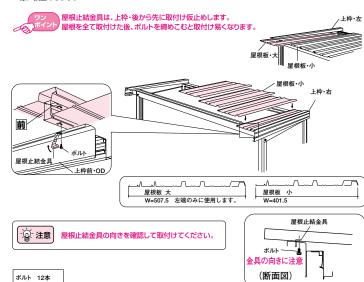

12 袖壁・壁パネルの取付け

- ①室内から壁パネル(A壁・G壁の2種類があります)をはめ込み
- ます。下を先に入れて、上をはめ込みます。 ②上下中央の3ヶ所を壁パネル止結金具でボルト止めします。柱前
- と固定する側面の箇所は壁パネル止結金具は使いません。 柱後部と袖壁を固定する箇所は壁パネル止結金具でボルト
- 止めします。 ③**袖壁**は壁パネルと同様に取付けます。

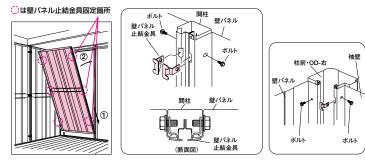

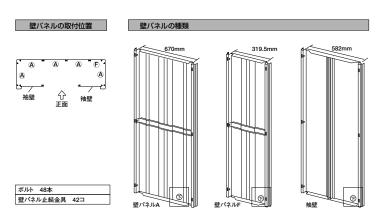


表示のある方が下です。

13 鼻隠しの取付け ・注意 オブショントイを取付ける場合は、「オブショントイセット」 組立説 明書を先にお読みください。 ①鼻隠し前の両端を上枠・右、上枠・左に差し込み、ボルト止めします。 鼻隠しの中央を上枠前連結金具にボルトで固定します。 ②鼻隠し後も同様に取付けます。 ③**屋根止結金具**を使って**鼻隠し後を屋根板**にボルト止めします。 屋根板 下からまわしこんで 取付けます。 上枠前連結金具 ボルト 14本 屋根止結金具 4コ


14 棚板の取付け

①棚受を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。 ②棚板を棚受の先端に差し込んでから取付けます。 (標準で棚板A1.0が2枚付いています。)

棚板が取り付けられる位置

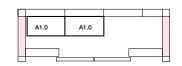


[-資-注意] □□の壁パネルには棚受けは 又付けできません

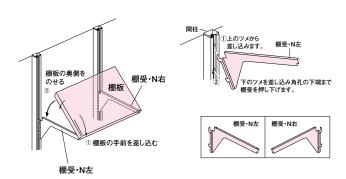


15 戸車プレートの取付け

①戸車プレートを扉・右、扉・左に取付けます。

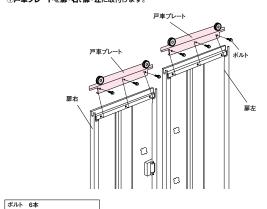


16 扉支持材の取付け ①**扉支持材(OD)**を**扉右・左**にボルト止めします。 扉支持材(OD)の取付け方 ツメを扉の長手方向折曲げ部 の中に差し込みます。 ツメを差し込む **扉支持材を扉にかぶせる様**は 回転させます。 扉支持材(OD) ボルト 6本

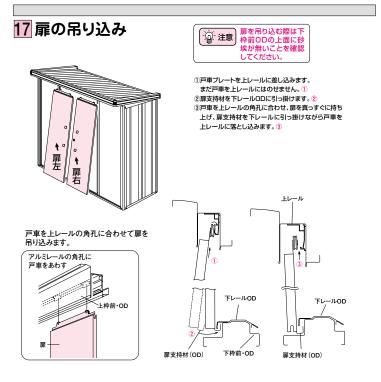

18 戸当り(M) の取付け

①扉右・扉左・袖壁を図のように重ねた状態で間柱前に**戸当り(M)**を開口部側に壁パネル止結金具でボ

扉を開閉した時、戸当りと扉(補強)が当たる場合は、戸当りを前後方向に調整してください。

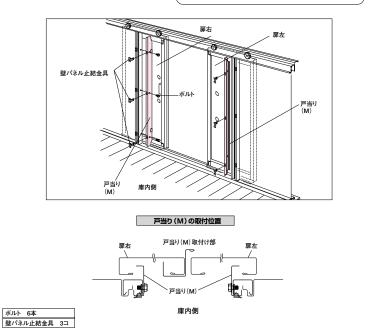


19 取手の取付け


[-'ag-' 注意]


取手を扉・右・左に取付けます。扉を取手 と取手取付裏フタで、挟み取手取付裏フタをT型スパナで90°回転させます。

取手には上下があるので向きに注

いる方を下に向けてください。

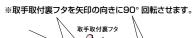

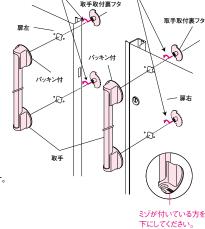

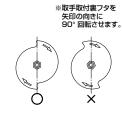

20扉の建付けの調整

① 原を閉めた時図のように隙間ができるような場合や、隙間がなくても鍵のかかりにくい場合は、戸車プレートを固定しているボルト(調整ボルト)をゆるめ、(扉1枚につき3本)調整します。



k平、本体の立ちを直してください。 扉の開閉が重い場合は工程 ⑥注意を

